


PETKIT


BEDIENUNGSANLEITUNG

AIRSALON MAX

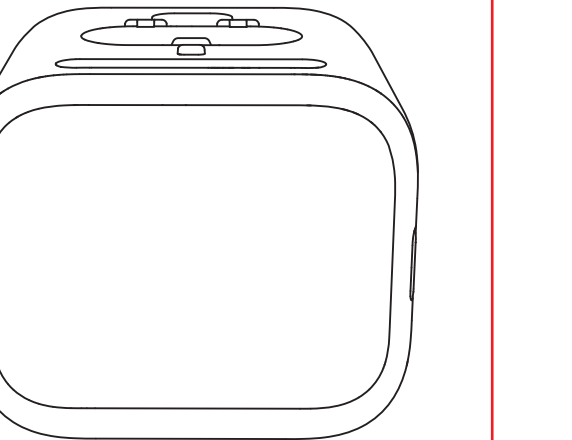

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.


01 PRODUKTBE SCHREIBUNG

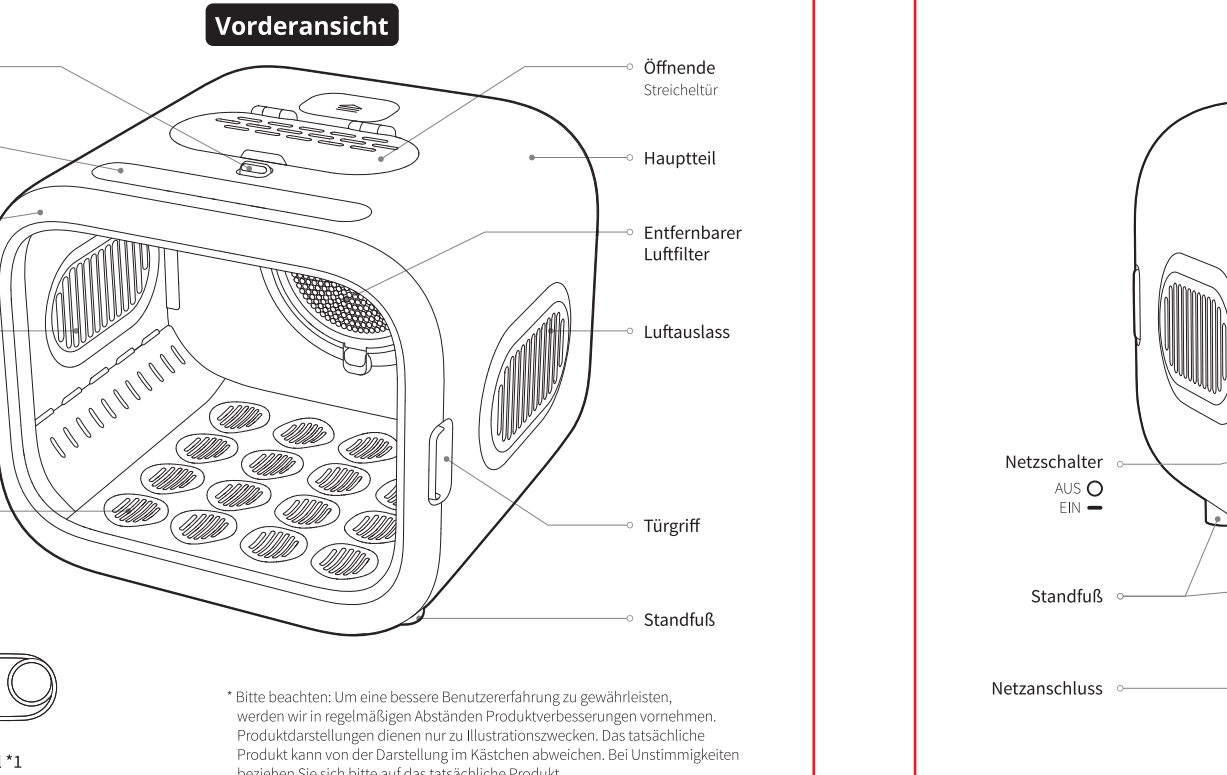

* Bitte beachten: Um eine bessere Benutzererfahrung zu gewährleisten, werden wir in regelmäßigen Abständen Produktverbesserungen vornehmen. Produktdarstellungen dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann von der Darstellung im Kästchen abweichen. Bei Unstimmigkeiten beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

11


Rückansicht

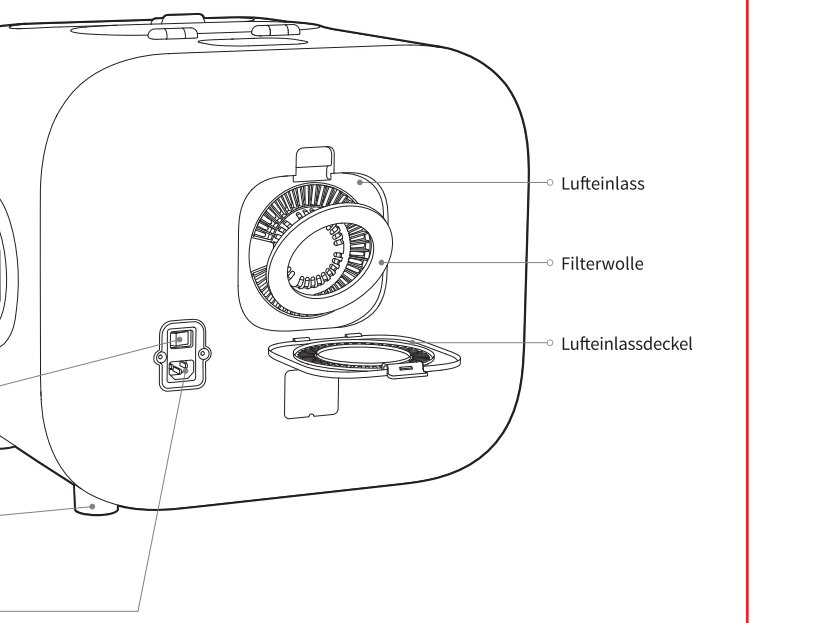

12

02 EINRICHTEN

Zur Sicherheit Ihrer Haustiere ist der neue AIRSALON MAX nicht aktiviert, die LED-Anzeige blinkt nach dem Einschalten. Sie müssen die App „PETKIT“ herunterladen, um die Sicherheitsanweisungen zu befolgen und das Produkt zu aktivieren. Nach der Aktivierung verwenden Sie den Airsalon Max bitte gemäß den Produktanweisungen.

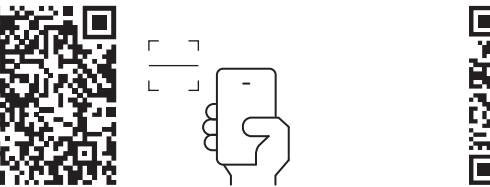

Scannen Sie den QR-Code ein und laden Sie die PETKIT-Anwendung zur weiteren Hilfe herunter.



Scannen Sie den QR-Code ein, um ein Video über die Einrichtung von AIRSALON MAX anzusehen.


03 WARTUNG UND PFLEGE



Scannen Sie den QR-Code ein, um ein Video über die Reinigung des AIRSALON MAX anzusehen.

13

04 LED-BEDIENFELD



14

05 GRUNDSPEZIFIKATIONEN

Produktbezeichnung	PETKIT AIRSALON MAX	Produktgewicht	about 9.7kg
Produktmodell	PD10	Drahtlosverbindung	Bluetooth
Produktabmessungen	500 * 473 * 447mm	Nennstrom	220-240V~ 50/60Hz
Anwendungsbereich	Katzen und kleine Hunde ab 6 Monate aufwärts	Nennleistung	260W
Produktmaterial	ABS, gehärtetes Glass		

06 EINE MITTEILUNG AN UNSERE EHRENWERTENKUNDEN

- Vielen Dank, dass Sie sich für das Haustiertrockners PETKIT AIRSALON MAX entschieden haben.
- Wir bei PETKIT haben unser bestmöglichstes unternehmen, um Ihnen und Ihrem Haustier mit unserer Technologie das Leben zu erleichtern.
- Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Indem Sie dieses Produkt aufstellen und benutzen, bestätigen Sie, dass Sie die unten aufgeführten Sicherheitsrichtlinien bereits gelesen und akzeptiert haben.
- Bei Unfällen sowie Körperverletzungen aufgrund der inkorrekten Verwendung dieses Produkts übernehmen wir keinerlei Haftung oder Verantwortung.
- PETKIT behält sich das Recht der Auslegung und Überarbeitung vor.

Entsorgung
Die europäische Richtlinie 2012 / 19 / CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung ihres Altgeräts informieren.

15

07 SICHERHEITSANWEISUNGEN

- * Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitshinweise kann zu Fehlfunktionen des Produkts oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen führen.
- Der Tierhalter muss anwesend sein, wenn das Tier dieses Produkt benutzt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen in einer trockenen Umgebung bestimmt.
- Verwenden Sie es nicht auf nassem Boden.
- Nach jedem Trocknen entfernen Sie bitte sofort die Haare im Trockner und Lufteinlass und schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus.
- Legen Sie keine Handtücher, Matten oder andere Gegenstände in das Gerät, um zu vermeiden, dass der Luftauslass blockiert wird und eine ungewöhnlich hohe Temperatur verursacht oder die Gebläsegeschwindigkeit beeinträchtigt wird.
- Stellen Sie das Gerät auf eine harte und flache horizontale Oberfläche und nicht auf einen weichen und unebenen Gegenstand, um ein Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nur für Hauskatzen und kleine Hunde ab einem Alter von 6 Monaten geeignet.
- Minderjährige dürfen dieses Gerät nicht benutzen.
- Wenn das Haustier aus eigenen Gründen besondere Umstände aufweist, wie z. B. zu hohes Alter, Bewegungsschwierigkeiten, physiologischen Krankheiten usw., konsultieren Sie bitte einen professionellen Tierarzt und verwenden Sie dieses Gerät nur unter Anleitung.
- Im Falle einer abnormalen Erwärmung oder abnormaler interner Geräusche des Geräts, zerlegen Sie das Gerät bitte nicht ohne Erlaubnis. Reparieren Sie das Gerät nur unter der Anleitung von Fachpersonal, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn sich Ihr Haustier bei der Verwendung dieses Geräts unwohl fühlt, können Sie durch Drücken des Katzenstreichelfensters auf der Oberseite oder durch Einstellung der Windstärke die Irritationen verringern. Wenn sich das Tier immer noch unwohl fühlt, beenden Sie bitte sofort den Vorgang.
- Wenn das Haustier im Gerät verbleibt, bewegen Sie das Gerät nicht, um zu verhindern, dass das Haustier herunterfällt.
- Obwohl sich das Gerät im Niederspannungsmodus befindet, verwenden Sie es bitte korrekt, um einen Stromverlust zu vermeiden, der durch Haustiere verursacht wird, die in die Kabel beißen.
- Bei längerer Lagerung schalten Sie bitte zuerst das Gerät aus und ziehen Sie dann den Netzstecker.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht und halten Sie es von Zündquellen fern.
- Weichen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Es ist verboten, Gegenstände auf dem Gerät zu stapeln, um eine Beeinträchtigung des normalen Betriebs zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, da dies sonst zu Schäden am Gerät oder zu Sicherheitsrisiken führen kann.
- Bitte lassen Sie 10 cm Platz, wenn Sie das Gerät an der Wand aufstellen.
- Dieses Produkt sollte in Höhenlagen unter 2.000 Metern verwendet werden.
- Sollten Sie bei der Verwendung dieses Produkts auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.

16

08 AIRSALON MAX LISTE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Abnormaler Zustand	Wahrscheinliche Ursachen	Maßnahmen zur Abhilfe
Kann nicht eingeschaltet werden	<ol style="list-style-type: none"> 1 Geräte-Netzschalter ist nicht eingeschaltet. 2 Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt. 3 Steckdose ist defekt bzw. ohne Strom. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Prüfen Sie, ob der Hauptschalter auf der Geräterückseite eingeschaltet ist (Schalter "-" zeigt an, dass der Strom EIN ist). 2 Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. 3 Prüfen Sie, ob die Steckdose mit Strom versorgt ist. Schalten Sie ggf. den Schalter ein oder tauschen Sie die Steckdose aus.
Kann nicht verwendet werden	<ol style="list-style-type: none"> 1 Gerät ist nicht gekoppelt und aktiviert. 2 Bildschirm des Bedienfelds ist gesperrt. 3 Abnormale Anzeige des Bedienfelds. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bei der erstmaligen Verwendung blinkt das Bedienfeld, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Laden Sie die PETKIT App herunter und aktivieren Sie sie gemäß den Anweisungen. 2 Doppeltippen Sie auf "LOCK" ("SPERRE"). Nachdem das Licht der Bildschirmsperre erloschen ist, tippen Sie auf das Bedienfeld, um die Parameter einzustellen. 3 Überprüfen Sie den jeweiligen Grund in der App und kontaktieren Sie den Kundendienst.
Innen-temperatur abnormal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Umgebungstemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. 2 Lufteinlass kann blockiert sein. 3 Gerät ist nicht korrekt platziert. 4 Andere Umstände 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Das Gerät soll bei einer Innentemperatur von 10°C-30°C verwendet werden (bis 2000m über dem Meeresspiegel). 2 Nehmen Sie den Luftfilter bzw. den Lufteinlassdeckel ab und prüfen Sie ihn auf Fremdkörper. Entfernen Sie Haare und Verstopfungen aus dem Luftfilter und der Filterwatte (Details dazu siehe das Video zur Reinigung und Wartung). 3 Stellen Sie das Gerät mind. 10cm von der Wand entfernt auf, um eine normale Luftzirkulation sicherzustellen. 4 Schalten Sie das Gerät aus und 10 Sek. später wieder ein.
Schlechte Trocknungsleistung	<ol style="list-style-type: none"> 1 Heimtiere werden nach dem Bad nicht ausreichend abgewischt. 2 Windgeschwindigkeit und Temperatur sind zu niedrig eingestellt. 3 Tür ist nicht richtig geschlossen oder wird zu oft geöffnet. 4 Umgebung ist feucht. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nach dem Bad trocknen Sie das Haar Ihres Haustieres zuerst mit einem Handtuch gründlich ab. Somit kann die Trocknungszeit erheblich verkürzt werden (Es wird empfohlen, PETKIT Einweg-Tücher für die Tiere zu verwenden). 2 Erhöhen Sie die Temperatur und Windgeschwindigkeit entsprechend dem Zustand des Heimtiers. 3 Schließen Sie die Tür während des Betriebs fest und öffnen Sie die Tür während des Trocknens nicht zu oft. 4 Es wird empfohlen, das Gerät in einer gut belüfteten und trockenen Umgebung zu verwenden.

* Wenn das Problem nicht in den oben genannten Bereich fällt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Warnhinweis: Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, reparieren Sie es nicht und bauen Sie es nicht selbst um.

17